

ポストの固定


■15型の場合

スペーサーをはずした場合(壁厚150mm)

- ① 取付場所のブロックに、ポスト納まり寸法切欠き加工をしてください。
- ② ポスト取付下面をモルタルで仕上げてください。(仕上げ代10mm)
- ③ ポスト本体を取付場所に仮置してください。
ポスト本体にしている穴より位置決めを行ってください。
取付穴(φ8.5深さ30mm)を4箇所あけてください。
- ④ 取付穴に取付プラグ4個を施工してください。
- ⑤ 取付ねじ4本、取付ワッシャ4個でポスト本体を水平に取付け、モルタル等で固定してください。
- ⑥ 取付場所を仕上げてください。


スペーサー付の場合(壁厚150mm)

- ① 取付場所のブロックに、ポスト納まり寸法切欠き加工をしてください。
- ② ポスト取付下面をモルタルで仕上げてください。(仕上げ代10mm)
- ③ ポスト本体を取付場所に仮置してください。
スペーサーにしている穴より位置決めを行ってください。
取付穴(φ8.5深さ30mm)を4箇所あけてください。
- ④ 取付穴に取付プラグ4個を施工してください。
- ⑤ 取付ねじ4本、取付ワッシャ4個でスペーサーを水平に取付け、固定してください。
- ⑥ 固定したスペーサーにスペーサー取付ねじ2本でポスト本体を水平に取付け、モルタル等で固定してください。
- ⑦ 取付場所を仕上げてください。

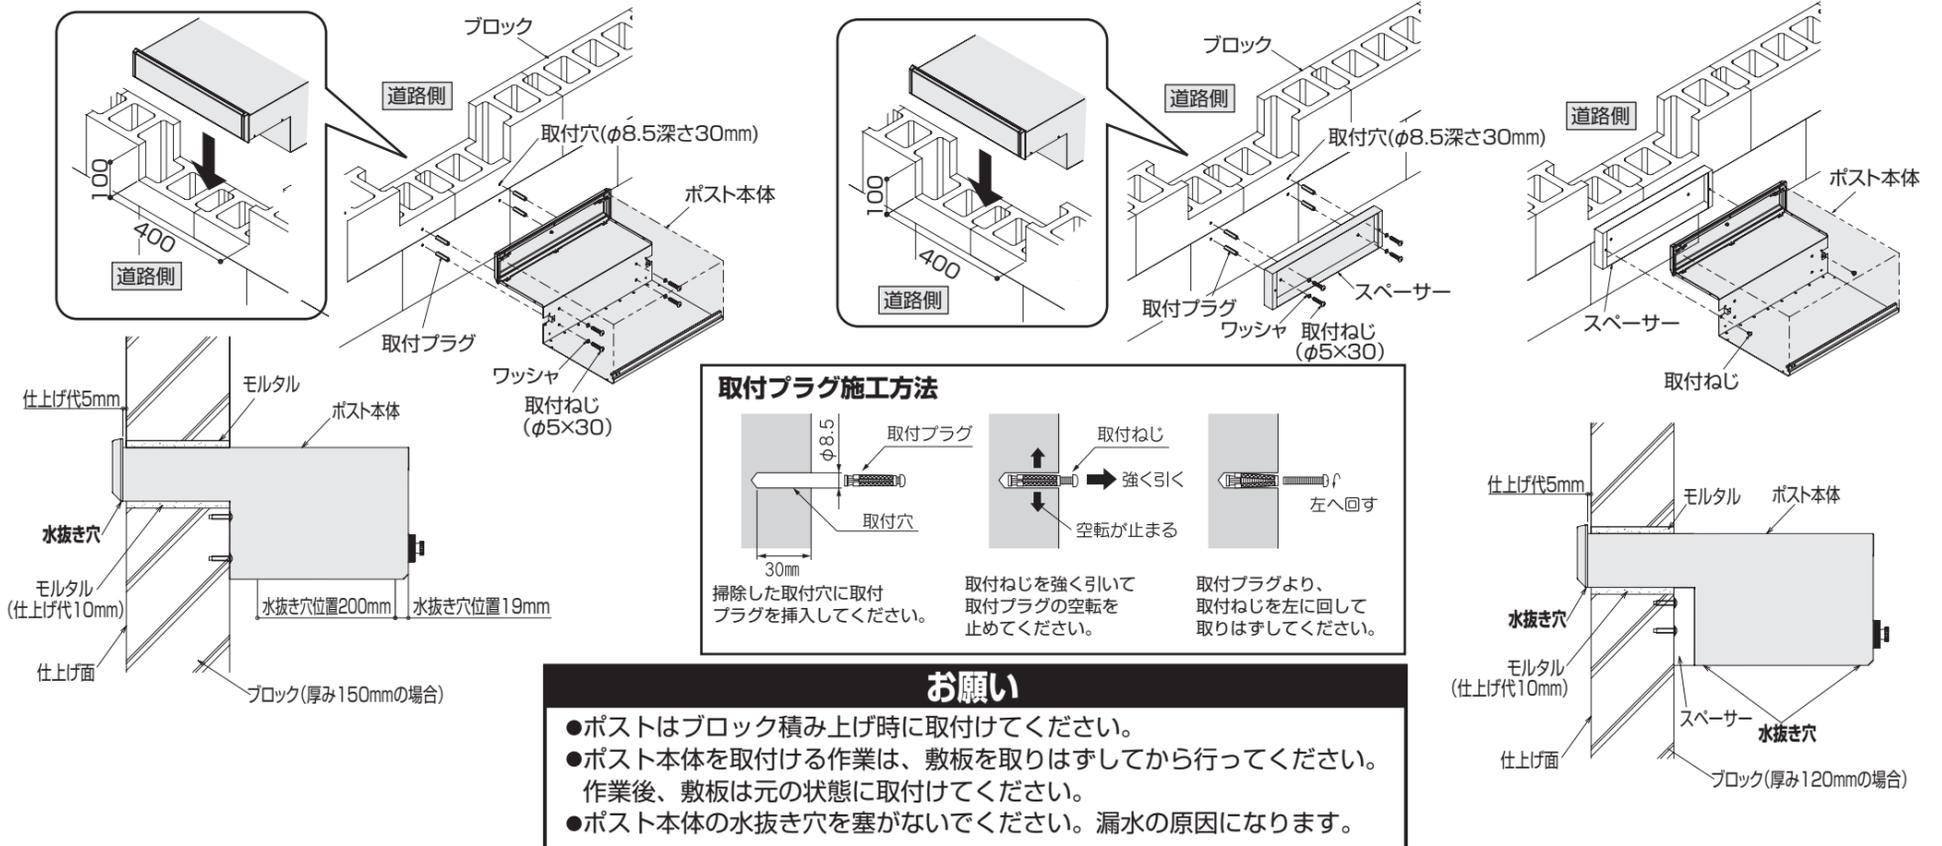


敷板の取付

- ① 取りはずした敷板(中)を取付けてください。
- ② 敷板(中)をねじで固定してください。
- ③ 同梱の敷板(右、左)を取付けてください。

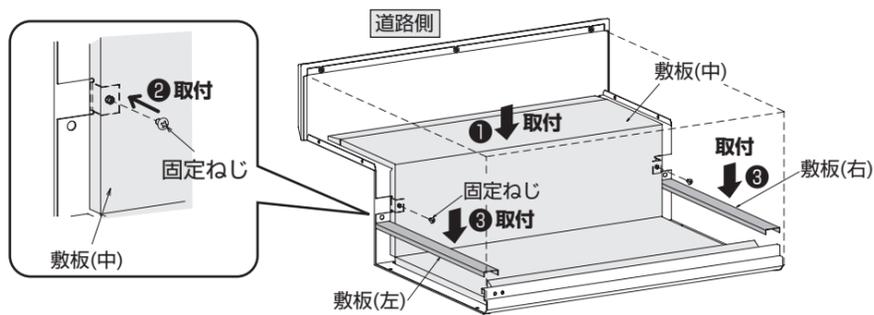


ポスト固定仕上げ

ポスト上面にブロックをのせる際にモルタルが口金方向にはみ出さないように段ボールの切れ端等(マスキングテープ等でブロック側被覆必要)で壁を作ってください。

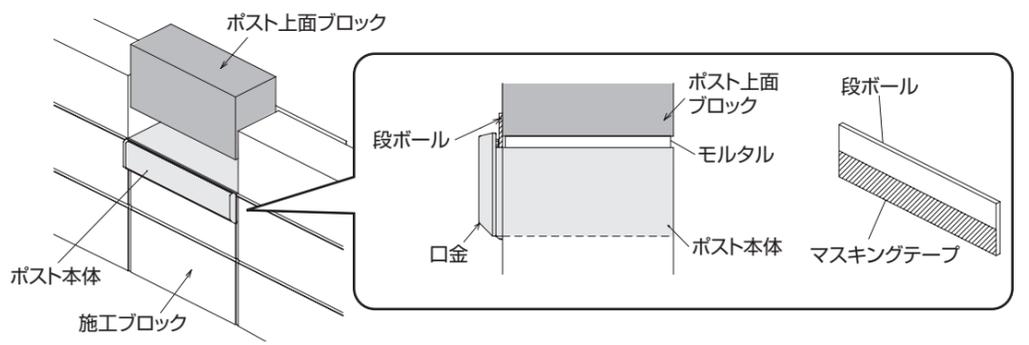


シーリング

- ① 口金部にシーリングが付着して、汚れないようにマスキングテープを全面に貼付けてください。

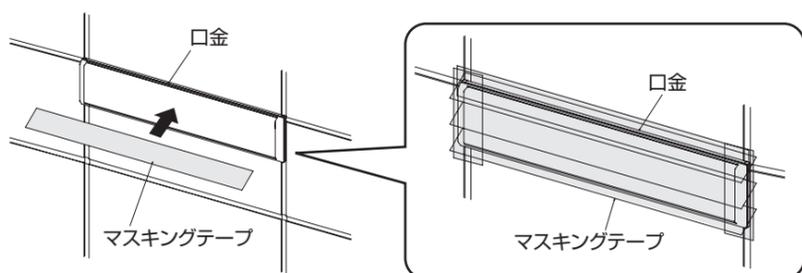


- ② 上面、両側面の3方向にシーリングしてください。

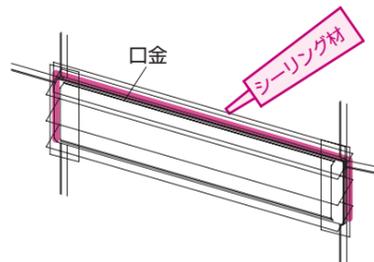

お願い

水抜き穴確保のため、口金下部にはシーリングしないでください。漏水の原因となります。

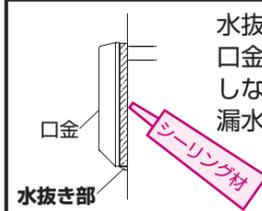

ダイヤル錠の交換

オプション品のダイヤル錠に交換する場合は、下記作業を行ってください。

- ① ダイヤル錠を固定しているねじを取りはずしてください。
- ② トリガーを押しながらダイヤル錠を取り出し、扉からはずしてください。
- ③ 取りはずしと逆の手順で交換用のダイヤル錠を取付けてください。

